

Montage-/ Bedienungsanleitung für Badspiegel



Bitte lesen Sie sich vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch!



Gemeinschaft
Made in Germany

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Spiegelmax entschieden haben. Jeder einzelne Badspiegel wird qualitativhochwertig von uns produziert und geprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Montage und bei der Benutzung Ihres neuen Badspiegels!

Ihr Spiegelmax Team

Benötigtes Material für die Montage:

Bleistift* 

Schraubenzieher* 

Zollstock* 

& eine zweite Person 

Wasserwaage* 

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

Bohrmaschine* 

Sicherheitshinweise

Diese Montage-/ Bedienungsanleitung kann je nach Modell des Badspiegels ein wenig abweichen.



Brandgefahr!

Der Badspiegel kann bei eingeschaltetem Leuchtmittel sehr heiß werden. Montieren Sie den Spiegel nur auf schwer entflammarem oder nicht brennbarem Untergrund. Stellen Sie keine leicht entflammaren Gegenstände wie z. B. Dekoraktion, Handtücher o. ä. in die Nähe des Spiegels.



Achtung heiß!

Das Leuchtmittel des Badspiegels sollte im Besten Fall nicht berührt werden und schon gar nicht erst im eingeschalteten Zustand, denn dies kann zu Verbrennungen führen.



Vorsicht Glas!

Für die bestmögliche Montage, empfehlen wir Ihnen, rutschfeste Handschuhe zu tragen, um den Badspiegel für eventuelle Beschädigungen zu schützen.



Verletzungsgefahr!

Wir empfehlen, die Wandmontage immer zu zweit durchzuführen, um jegliche Verletzungen wie Quetschungen vorzubeugen.



Vorsicht Hochspannung!

Nur autorisierte Fachkräfte dürfen nach Berücksichtigung der VDE 0100-701 (Elektroinstallationen), die elektrische Installation durchführen.



Bitte beachten Sie!

Falls es zu Problemen oder Störungen mit der Elektrik vom Badspiegel kommen sollte, ist es sehr wichtig, dass der Spiegel zu jeder Zeit abmontiert werden kann.

Hinweise



Achtung!

Jeder Badspiegel erhält nach seiner sorgfältigen Qualitätsprüfung diesen Hinweisaufkleber von Spiegelmax. Bevor Sie diesen Aufkleber entfernen, **prüfen** Sie Ihren Spiegel gründlich auf Schäden, andernfalls ist eine Reklamation ausgeschlossen!



Anbringungsmaterial

Das Anbringungsmaterial wie Schrauben oder Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten*, da wir die Struktur Ihrer Wände (Stein, Trockenbau, Holz o. ä.) nicht kennen. Der Monteur sollte in dem Bewusstsein sein, die passenden Dübel und Schrauben zu wählen.

*Es besteht die Möglichkeit das ProfiPlus Set zu erwerben, wenn Sie dieses bei der Bestellung mitauswählen.




Transportschaden – Was nun?

Bei Transportschäden des Badspiegels, bitten wir Sie innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware sich zu melden. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail mit Fotos vom Schaden an reklamation@spiegelmax.de.


Bitte montieren Sie den Badspiegel nicht im Falle eines Transportschadens.

Vor der Montage

Öffnen Sie den Karton vorsichtig mit einem Cuttermesser und überprüfen Sie diesen auf Vollständigkeit.

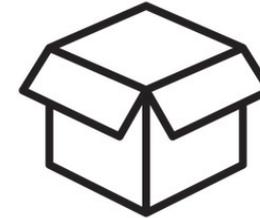

Nehmen Sie den Badspiegel vorsichtig heraus und legen Sie diesen auf einen weichen Untergrund wie z. B. eine Decke, um Beschädigungen vorzubeugen.

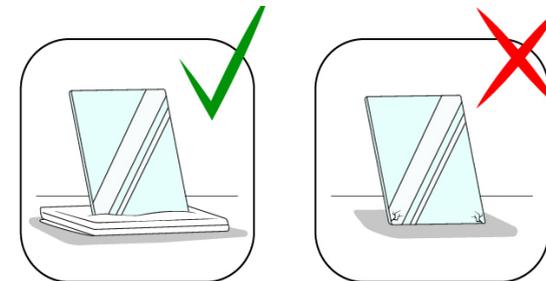


Entfernen Sie das Styropor und die Folie, um den Badspiegel nach möglichen Kratzern und Beschädigungen zu kontrollieren.

Sie können nach der Kontrolle die Schutzfolie wieder anbringen, um den Spiegel bei der Montage zu schützen.

Montageanleitung


Bei vormontierten Halblechen bitte weiter mit Schritt 2.

1

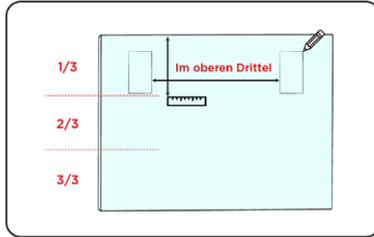


- Markieren Sie die gewünschte Hängeposition der Aufhängebleche an der Wand oder auf der Rückseite des Spiegels. Im oberen Drittel müssen die Halbleche des Spiegels befestigt werden.

- Reinigen Sie die Fläche der Spiegelrückseite, auf der die Halbleche verklebt werden sollen, damit die Stelle staub- und fettfrei ist. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.

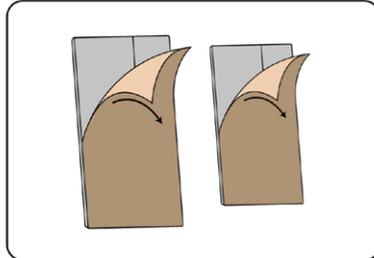

- Entfernen Sie die Schutzfolie von den Halblechen.

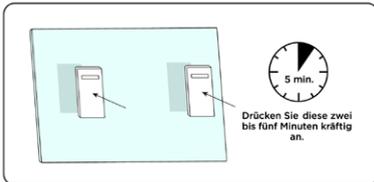

- Kleben Sie ins obere Drittel des Wandspiegels die Halbleche und drücken Sie diese 2-5 Minuten kräftig an.

Wichtig: Kleben Sie die Halterungen nicht auf die Elektrik, die Spiegelheizung, die Profile oder die satinierte Fläche.
Kleben Sie die Aufhängebleche nur auf die Schutzlackschicht (schwarz oder grün) des Spiegels!
Fassen Sie die Kleber nicht an!
Wir empfehlen eine Verarbeitungstemperatur von max. + 18° bis min. - 35° Grad.




Spiegel mit Spiegelheizung
Bei einer Spiegelheizung dürfen die Halbleche oder das ProfiPlus Set auf keinen Fall auf die Heizmatte geklebt werden, da kein sicherer Halt gewährleistet wäre.

24 Stunden trocknen lassen!

Lassen Sie den Kleber 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie den Spiegel aufhängen. Prüfen Sie vor dem Aufhängen, ob die Halbleche auch fest sind.

2

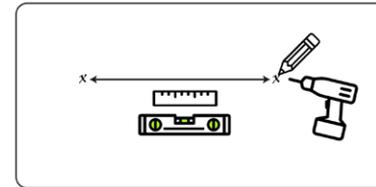

- Markieren Sie die gemessenen Abstände auf der Wand oder auf dem Spiegel. Beachten Sie, dass die Bohrungen und die Positionen der Ösen sowie der Halbleche auch übereinstimmen.

- Bohren Sie Löcher an den zuvor eingezeichneten Stellen in die Wand.


- Für die Bohrlöcher benötigen Sie folgendes Equipment:

- Akkuschrauber
- Bohrkopf
- Dübel
- L-Haken




Bringen Sie vor dem Bohren in Erfahrung, ob sich Leitungen für Strom oder Wasser an Ihrer gewünschten Bohrposition befinden, um diese nicht zu beschädigen.

3

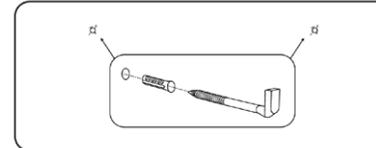

- Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein. Verschrauben Sie die L-Haken mit einem Abstand von ca. 30 mm/ bzw. 60 mm (bei TV Spiegel) zur Wand.

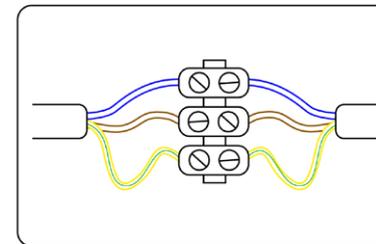


- Verbinden Sie die Kabel der Beleuchtung durch eine Lüster- oder WAGO-Klemme mit dem Stromnetz.

— N - NULLLEITER — L1 - PHASE — PE - ERDE



Vergewissern Sie sich, dass Sie den Strom für die Leitung ausgeschaltet haben, um sich nicht zu verletzen oder einen Kurzschluss zu verursachen.

4

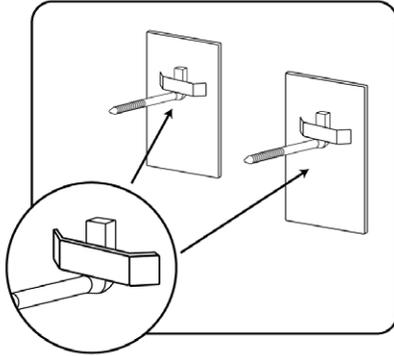

• Hängen Sie den Spiegel mit den Ösen der Aufhängebleche auf die L-Haken.

WICHTIG: Kontrollieren Sie, ob sich die L-Haken korrekt in den Ösen befinden.



Achtung!
Niemals den Spiegel auf die verbauten Profile des Spiegels hängen, da diese nicht für das Gewicht ausgelegt sind.

Klappspiegel-Scharniere
Ziehen Sie bitte vor dem Aufhängen die Schrauben der Scharniere des Klappspiegels nach.

Überprüfen Sie die Funktionen des Wand-/ TV Spiegels in dem Sie den Strom einschalten.

Anleitung zur Gestensteuerung



kurz

Ein-/Ausschalten

• Mit einer kurzen Handbewegung vor dem Sensor wird die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet.



lang

Dimmen

• Durch langes Vorhalten der Hand kann die Helligkeit nach dem Einschalten eingestellt werden. Der Dimm-Vorgang stoppt sobald der niedrigste oder der höchste Helligkeitsstufe erreicht wurde.



halten


Änderung der Lichtfarbe (nur bei CCT LED)

• Entfernen Sie Ihre Hand nach dem Dimm-Modus für einen kurzen Augenblick und halten Sie diese direkt wieder vor den Sensor, um die Farbe des Lichts zu ändern.





Die Einstellungen werden durch die Memoryfunktion nach dem Ausschalten gespeichert.

Bedienungsanleitung

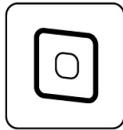


Touchsensor für Licht und Spiegelheizung

- Auf der Vorderseite des Spiegels finden Sie den Touchsensor bzw. Sensor-Leuchttaster mit einer Größe von ca. 20 x 20 mm (Breite x Höhe)
- Das Licht bzw. die Heizung können Sie durch leichtes berühren des Sensors ein- und ausschalten.
- Der Sensor leuchtet bei eingeschalteter Beleuchtung oder Spiegelheizung rot und bei ausgeschalteter weiß.
- Wenn Sie den Sensor etwas länger berühren, schaltet sich die Beleuchtung des Sensors aus sowie das Licht bzw. die Spiegelheizung.

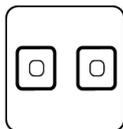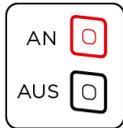

Doppel-Touchsensor


- Bei einem Doppel-Touchsensor sind zwei LED-Bänder verbaut, dadurch können Sie zwischen den Lichtfarben Kaltweiß und Warmweiß wählen.
- Es besteht auch die Möglichkeit beide LED-Bänder gleichzeitig einzuschalten, um ein Tageslichtweiß zu erhalten.

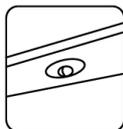

Infrarot (IR)-Sensor

- Der Infrarot-Sensor ist unten am Spiegel montiert und somit können Sie den Spiegel durch eine Handbewegung (z. B. von links nach rechts) ein- und ausschalten, ohne diesen zu berühren.
- Bitte beachten Sie, dass der nächstmögliche Gegenstand (z. B. Armatur) mindestens 150 mm von dem Sensor entfernt sein muss.

Bedienungsanleitung

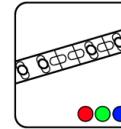


RGB-LED-Beleuchtung

- Wenn Sie sich für das RGB-LED entschieden haben, können Sie sich zwischen verschiedenen Farben und weiß wählen sowie das Licht in neun Stufen dimmen, dies geht ausschließlich über die Fernbedienung.



Die LED-Beleuchtung ist nicht dimmbar!

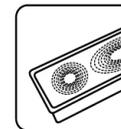

Bluetooth oder WHD Lautsprecher

- Um die Bluetooth-Verbindung herzustellen sollten Sie wie folgt vorgehen:
 1. Bluetooth an Ihrem Smartphone aktivieren.
 2. Nach Geräten scannen.
 3. Spiegelmax oder BL12-A3 unter den verfügbaren Geräten auswählen, bei einer Passwortabfrage, geben Sie den PIN „0000“ ein und dann sind die mit den Lautsprechern gekoppelt.
 4. Die Entfernung zwischen den Lautsprechern und Ihres Bluetooth-fähigen Gerätes sollten nicht mehr als 5 Meter betragen, damit die Verbindung nicht gestört wird.

Bedienungsanleitung



Analog-Uhr


- Die Analoguhr sitzt in einer Bohrung im Spiegel und sie steht einige Millimeter heraus, damit die Uhr leicht zum Einstellen oder Batterie wechseln entnommen werden kann.
- Dafür nehmen Sie einfach die Abdeckung auf der Rückseite der Uhr ab und dort können Sie die Batterie wechseln oder mit dem Rädchen die korrekte Uhrzeit einstellen.



Digital-Uhr


- Der kleine schwarze Knopf, zum Einstellen der Uhr, befindet auf der Rückseite des Spiegels und der Uhr. Diesen Knopf drücken Sie bis die Digitaluhr anfängt zu blinken.
- Durch ein- oder mehrmaliges kurzes Drücken können Sie nun die Stunden und Minuten einstellen. Um das zu Speichern, halten Sie den Knopf noch einmal lang gedrückt.
- Die Digitaluhr besitzt eine 24-Stunden-Anzeige.
- Wenn die Digitaluhr unabhängig von der Beleuchtung durchgängig sichtbar sein soll (optional), sorgen Sie dafür, dass die Uhr durchgehend mit Strom versorgt wird und nicht durch z. B. einen Lichtschalter unterbrochen werden kann. Denn dann würde die Anzeige ausgehen, aber dank der Memory Funktion weiterlaufen.
- **Bitte beachten Sie:** Der Spiegel muss zum Wechsel der Batterie (CR1220 3V) von der Wand genommen werden.

Bedienungsanleitung

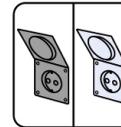

Steckdosen

- Beachten Sie das vorsichtige herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

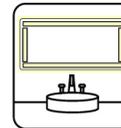

Spiegelheizung

- Die Spiegelheizung dient nur zur Verhinderung des Beschlagens und nicht zum erwärmen des Raumes.
- Die Heizung lässt nur einen Teil des Spiegels (Gesichtsfeld) nicht beschlagen.
- Der dazu gewählte Schalter dient zum ein- und ausschalten der Heizung.

Tipps zur Reinigung und Pflege



- Zur Reinigung der Spiegelflächen können Sie handelsüblichen Glasreiniger verwenden und diesen anschließend mit einem fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofasertuch oder Fensterleder) trocknen.
- Bei Verwendung eines Mikrofasertuches benötigen Sie keinen Reiniger. Sie wischen den Spiegel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen diesen streifenfrei mit dem Mikrofasertuch ab.
- Mit dem Saft einer Zitrone können Sie Ihren Spiegel auch reinigen. Nach der Reinigung sollten Sie den Spiegel mit Zeitungspapier nachpolieren, um Schlieren zu vermeiden.
- Mit einem Staubsauger können Sie Staub und Ablagerungen hinter dem Spiegel oder an den Profilen vorsichtig entfernen. Verwenden Sie dafür eine schmale Düse oder eine Düse mit Möbelpinseln, damit können Sie den Spiegelschrank, mit dem Staubsauger auf geringster Stufe, absaugen.

Unbedingt vermeiden!

- Reinigen Sie die Spiegelflächen nie mit Silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, da diese die Oberflächen angreifen können.
- Bei lose mitgelieferten Aufhängebleche kleben Sie diese nicht auf die Spiegelheizung, Satinierung oder Profile.
- Hängen Sie den Spiegel nicht an den Profilen der Beleuchtung bzw. Rundumverblendung auf.
- Hängen Sie den Spiegel nicht an Seilen auf.
- Kleben Sie den Spiegel nicht mit Klebeband an die Wand.

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen in die Produkte von Spiegelmax.

Bei weiteren Fragen oder Hilfe bei der Montage oder Bedienung können Sie uns gerne eine E-Mail an support@spiegelmax.de senden oder uns telefonisch unter +49 (0) 23 1 / 88 23 82 82 erreichen.

Unser geschultes Team wird Ihnen jede Frage beantworten!

Ihr Spiegelmax Team



EUROMAX GmbH
Zeichenstraße 15
44536 Lünen



+49 (0) 23 1 / 88 23 82 82



support@spiegelmax.de



www.spiegelmax.de